


Quartzline

INSTRUKCJA PUCEM SL

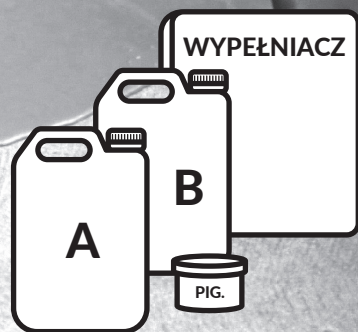


UWAGA!


- Sprawdź, czy masz **właściwe składniki**.
- **Sposób mieszania jest bardzo ważny.** Należy ściśle przestrzegać czasu mieszania, gdyż w przeciwnym razie reakcja chemiczna nie zajdzie.
- Przy nakładaniu powłoki należy zawsze nosić odzież ochronną oraz rękawice.

Quartzline zapewnia użytkownikom swoich systemów i produktów powyższe informacje. O zastosowaniu się do nich decydują wedle własnego uznania użytkownicy, akceptując ewentualne ryzyko związane z ich nieprzestrzeganiem. Wszelkie instrukcje, informacje techniczne, oświadczenia oraz zalecenia opierają się na wiarygodnych w naszej opinii testach i danych. Nie możemy zagwarantować jednak ich dokładności oraz kompletności. Nie stanowi to podstawy do roszczeń o jakimkolwiek charakterze.

<https://quartzline.nl/>

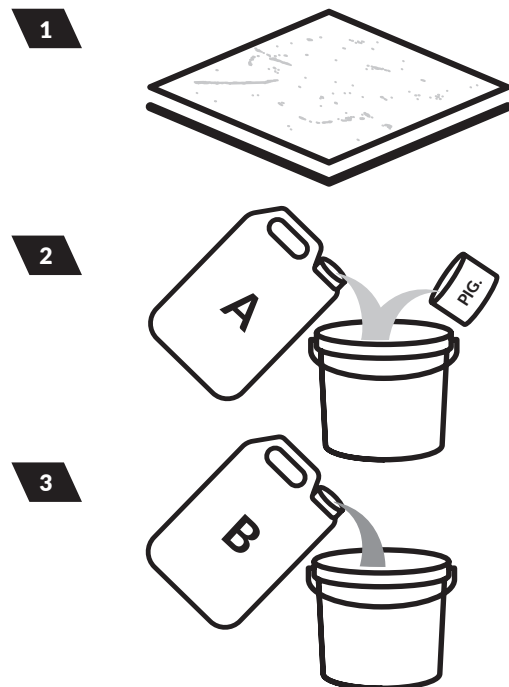


- 1** Przed nałożeniem produktu PUCEM SL najpierw zastosować na podłożu preparat PUCEM L w charakterze podkładu, by wypełnić pory. Ma to zapobiec powstaniu otworów/ pęcherzyków powietrza. Dodać do podkładu suszony w piecu piasek kwarcowy by zapewnić dobre wiązanie kolejnej warstwy.
- 2** Wlać składnik A do wiadra i dodać pigment w paście.
- 3** Następnie dodać całą zawartość składnika B do składnika A i pigmentu.

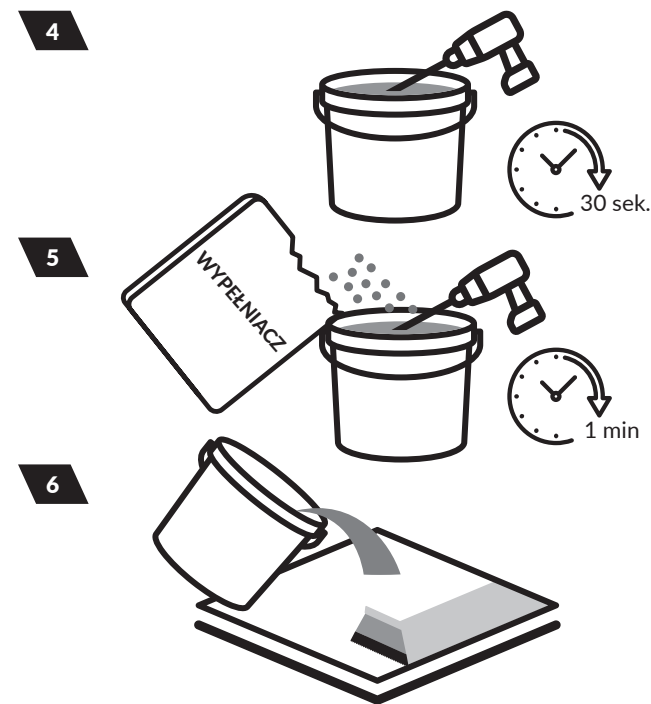

- 4** Mieszać przez 30 sekund za pomocą mieszadła Collomix DLX 120 HF/ DLX 120 M do uzyskania jednolitej mieszaniny.
- 5** Dodać wypełniacz i dokładnie wymieszać przez około 1 minutę, aż powstanie gładka mieszanina. Unikać ocierania mieszadłem o ścianki wiadra.
- 6** Wylać mieszaninę i rozprowadzić równomiernie po posadzce za pomocą noża szwedzkiego lub kielni podłogowej. Wylać całą zawartość wiadra na raz, by zapobiec zajściu reakcji chemicznej jeszcze w wiadrze. Następnie wałkować za pomocą wałka kolczastego. Uwaga! Aby nałożyć mieszaninę równomiernie w dużym pomieszczeniu, zaleca się podzielenie powierzchni na obszary lub pasy za pomocą kawałków taśmy. W ten sposób można lepiej kontrolować zużycie produktu PUCEM SL.

7

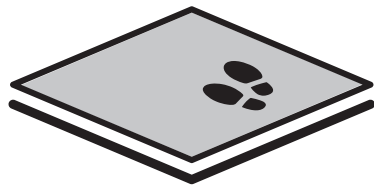

7

Po pokryciu całej powierzchni posadzka musi schnąć przez około 24 godziny, zanim będzie można ją użytkować. Najpierw należy oczywiście sprawdzić, czy posadzka faktycznie nadaje się już do użytku.